



**TOPE DE 60.0 cm**


Linea Vial



**Toptek**


### Paso 1

Coloque los tope en la posición deseada.

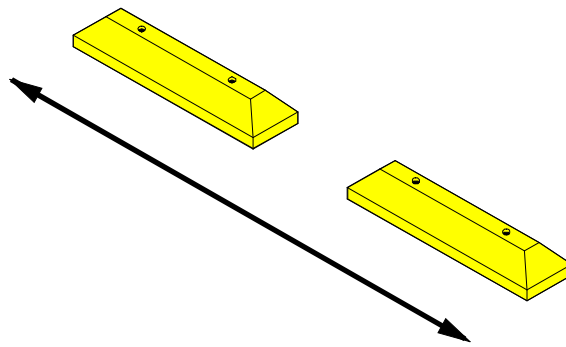


### Paso 2

Marque los barrenos del tope al piso.

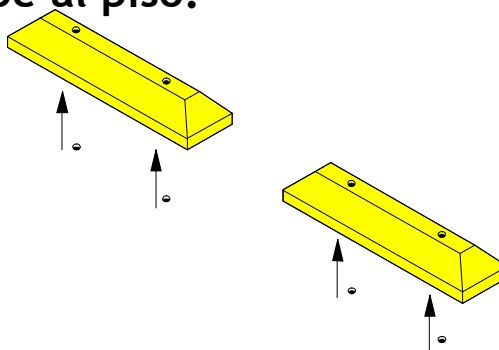


### Paso 3

Barrene el piso con una Broca de 3/8", a una profundidad de 6.0 a 8.0 cm.

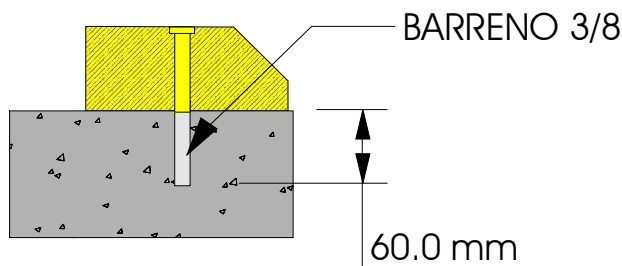

### Paso 4

Utilice la sujeción para fijar los tope al piso y clave la sujeción con un martillo, antes agregue la resina Epoxica en la perforación.

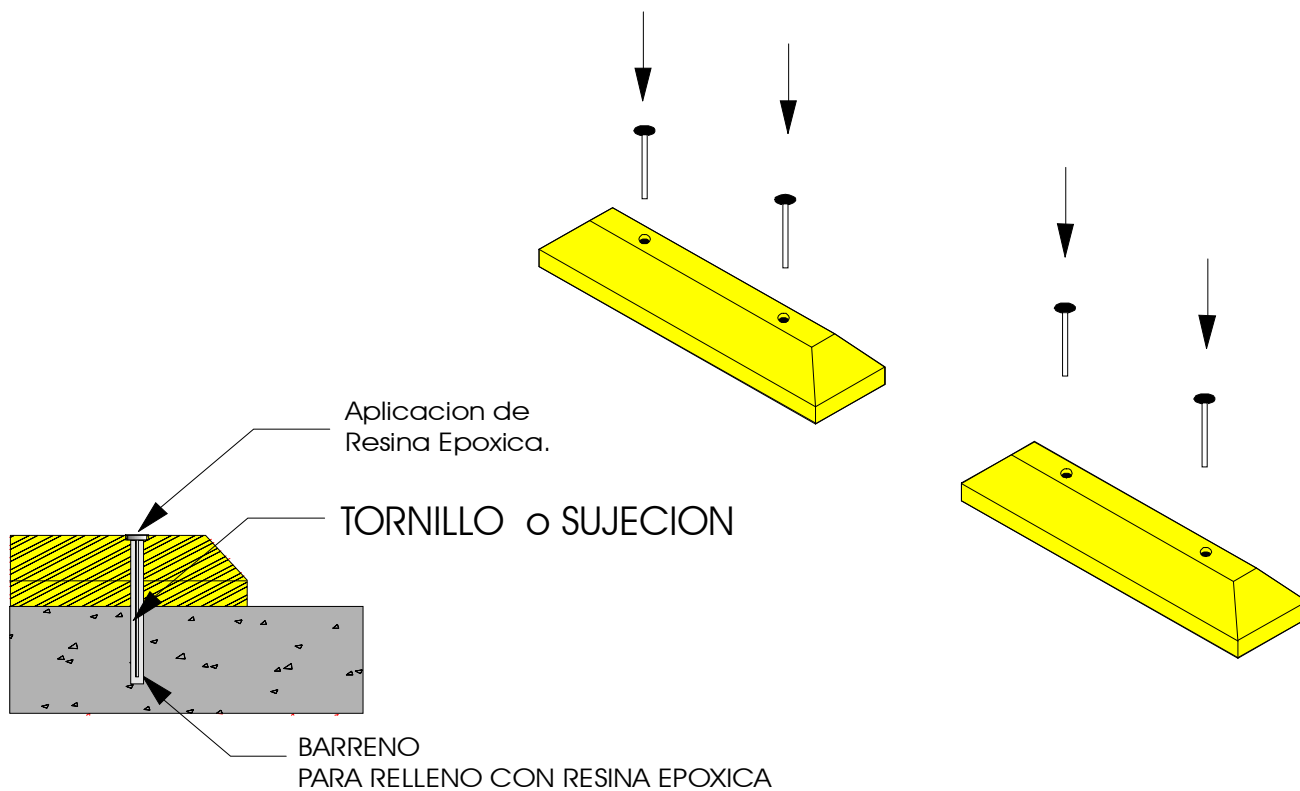

### Paso 5

Deje secar por 1 hora antes de estacionar un Auto.

